

バッテリーターミナルの外し方

準備するもの

ソケットレンチ*やスパナ等 10mm のナットを回せる工具

*デープソケットが必要な車があります。


トルクレンチをお持ちなら指定トルクで締め付けてください。

手順 1 ナビゲーションのパスワードが解除できるか確認する

セキュリティパスワードの設定の確認方法



地図画面で歯車マークを押す

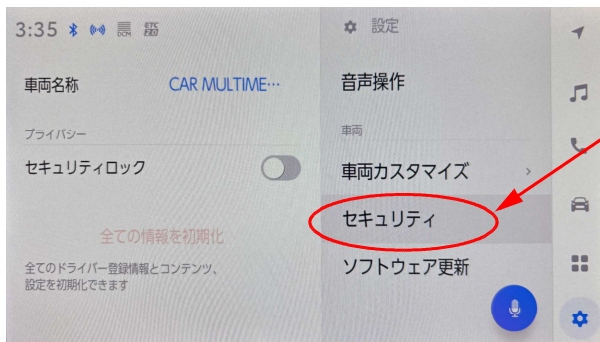


セキュリティを選ぶ 項目は下の方にあります
この画面のようになっていればセキュリティロックは
OFF ですので手順 2 に進んでください。



セキュリティロックが左のようにオンになっている
ときはオフにしてください。

*本来バッテリーを外す作業にセキュリティロックをオフにする必要はありませんが、バッテリーを再度接続した際にパスワードが必要になります。そのための事前確認となります。

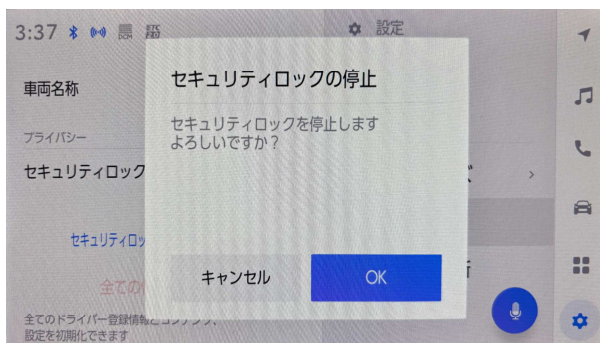

OK を押してパスワードを入力してください。

ご自分で設定をされていない場合や忘れてしまっている場合は、バッテリーターミナルの取り外しは行わずディーラーにご相談ください。

パスワードの確認ができましたら再度 ON にしていただいても OFF でもかまいません。ご自身のご都合で設定をしてください。

手順 2 すべての窓をオートで全開／全閉してください。

手順 3 パワースライドドア、パワーアシストドア、パワーリアゲートを全閉にします。
バッテリーにアクセスするためにパワーリアゲートを開けておかなければいけない車種の場合は、リアゲートのみ全開にしてください。

手順 4 エンジンを切ります。ドアを閉めてから 3 分以上放置します。

手順 5 バッテリーのマイナス側のターミナルを外します。ナットは完全に外さなくてもかまいません。
ターミナルが手で簡単に動く程度にゆるめてください。プラス側の赤いカバーがついている方は外す必要はありません

手順 6 キャンセラーの取り付け作業をしてください。

手順 7 手順 5 で外したターミナルを元通りバッテリーの端子の根元まで差し込みます。

手順 8 ターミナルのナットを締めてターミナルを端子の円周方向に動かなくなるまでゆっくりと締めます。

手順 9 ターミナルが端子方向に手で簡単に動かなくなったらさらにもう半周ほど締めます。
＊ターミナルの締め付けには、締め付けのトルクが指定されています。トルクレンチをお持ちの方は、指定トルクで締めてください。
トルクレンチをお持ちでない方は次回ディーラーに行かれた時に締め付けトルクを確認してもらってください。

手順 10 バッテリーを外すと学習された情報で初期化が必要なもの
操作で再度学習させる方法

- ・パワーリアゲートを開けて作業した場合は、手で全閉させておきます。
- ・運転席のボタン操作でドアロック／解除を何度か行います。
- ・パワーリアゲート、パワースライド付きの車は全開して全閉します。
- ・エンジンをかけてすべてのパワーウィンドウを順番にオートで全開／全閉します。
- ・格納式ミラーを開／閉する。

走行することで再度学習させる方法

- ・メーターの表示速度 35km/h 以上で 15 秒以上直進走行します。

ハイブリッド車バッテリー位置。締め付けトルク

プリウス	トランクルーム 運転席側 側面 5.4Nm
プリウス 1.8ℓ	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
アルファード／ヴェルファイア	トランクルーム 助手席側 側面 5.4Nm
クラウンスポーツ	トランクルーム サービスカバー内 サービスプレート下 5.4Nm
クラウンクロスオーバー	トランクルーム 運転席側 側面 5.4Nm
ノア／ヴォクシー	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
R A V 4	トランクルーム デッキボード下運転席側フロアボード下 5.4Nm
シエンタ	トランクルーム デッキボード下 5.4Nm
シエンタスロープ付き	トランクルーム 助手席側 側面 5.4Nm
カローラセダン	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
カローラクロス	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
カローラツーリング	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
カローラスポーツ	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
ヤリス	リアシート運転席側下リアアンダーカバー内 5.4Nm
ヤリスコロス	リアシート運転席側下リアアンダーカバー内 5.4Nm

ガソリン車バッテリー位置

アルファード	エンジンルーム内助手席側 5.0Nm
ヴェルファイア	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
ランドクルーザー 2 5 0	エンジンルーム内助手席側
ノア／ヴォクシー	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
R A V 4	エンジンルーム内助手席側 5.0Nm
シエンタ	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
カローラセダン	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
カローラクロス	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
カローラツーリング	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
カローラスポーツ	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
G R カローラ	トランクルーム デッキボード下スペアホイールクッション下 5.4Nm
ヤリス	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
ヤリスコロス	エンジンルーム内助手席側 5.4Nm
G R ヤリス	トランクルーム デッキボード下 5.4Nm

ディーゼル車バッテリー位置

ランドクルーザー 2 5 0	エンジンルーム内助手席側
----------------	--------------